


Kód: 14007x

Nerezová vákuovo izolovaná fľaša pre rýchlu hydratáciu

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.


**Schéma výrobku**

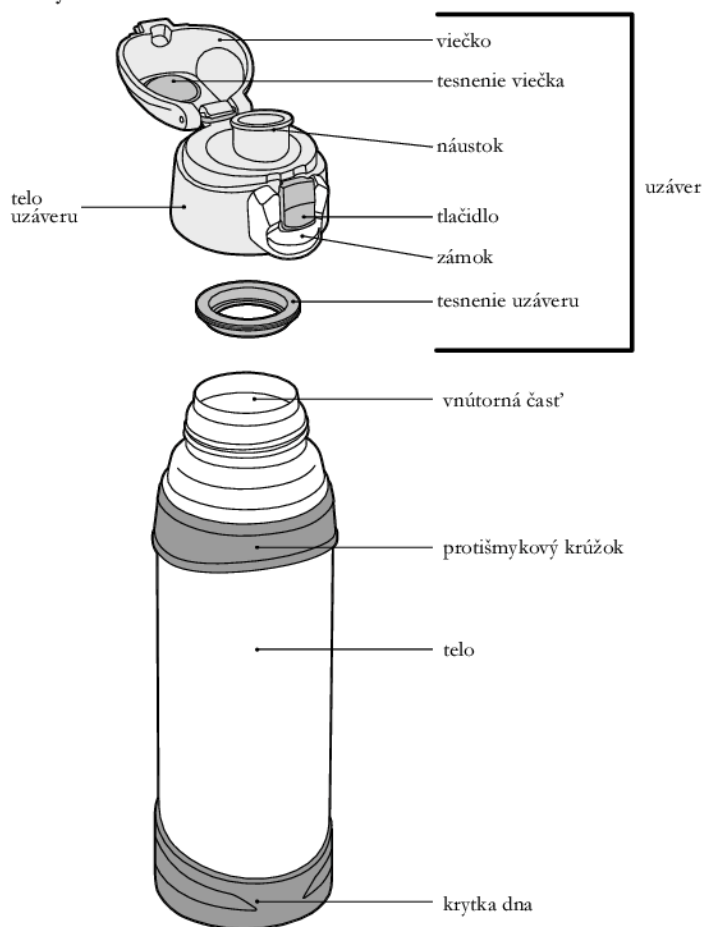

**Návod na použitie**

**1 Otvorenie uzáveru**

Povoľte uzáver v smere šípky podľa obrázku. Nepovoľujte uzáver s otvoreným viečkom!

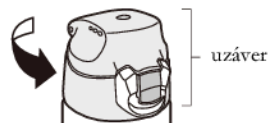


**2 Naplnenie**

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri prepĺnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru.




Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

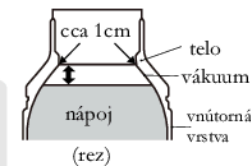

**3 Uzavretie uzáveru**



Uzáver uťahujte so zavretým viečkom v smere šípky. Po dotiahnutí sa uistíte, že zámok uzavretý.

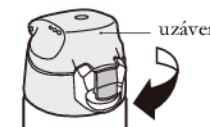

**4 Pitie**

① Vo zvislej polohe, odistite zámok podľa obrázku.

② Stlačte spodnú časť tlačidla a viečko sa samo otvorí.

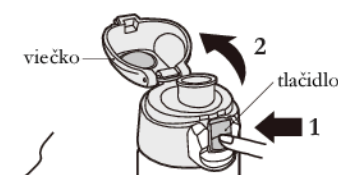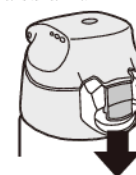


③ Priložte spodnú peru na náustok a nakloňte termosku.



**5 Uzavretie viečka**

① Uzavrite viečko podľa obrázku. Správne uzavretie spoznáte počuteľným cvaknutím.


② Uzavrite zámok v smere šípky.

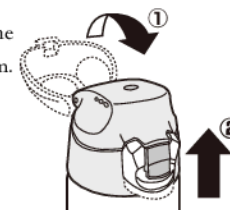

## Nasadenie / sňatie tesnenie


### 1 Tesnenie viečka

Nasadzujte tesnenie zatlačením do koncovkej polohy tak, aby jeho vrchol bol zarovnaný s vrchnou stranou viečka. Odobraní tesnenia vykonáte jednoduchým zatlačením na jeho vrchol.

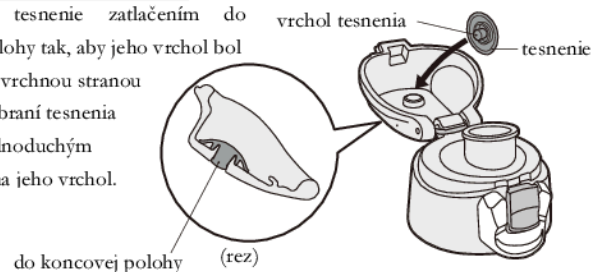

### 2 Tesnenie uzáveru

Nasadzujte tesnenie podľa obrázku. Po nasadení tesnenia prejdite prstom po celom obvode tesnenia tak, aby správne doľahlo na uzáver.

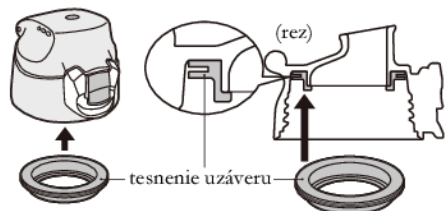

## Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bieliadlo na báze kyseliny (okrem vonkajšej časti tela termosky a púzdra).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

## Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je preplnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vnútrotná stena je znečistená - použite bieliadlo na báze kyseliny.</li><li>➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé fličky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min odstáť. Potom dôkladne vymyte.</li><li>➤ Na vnútornej stene sú biele fličky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.</li></ul>
nedrží teplotu nápoja	Nalievaný nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútrotná stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závalu, ide o štandardný jav.

## Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sytené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bieliadlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoja nedávajte deťom,
- ✗ telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu,
- ✗ nie je určené pre vriacej nápoje,
- ✗ nedržte plnú / prázdnu termosku za otvorené viečko,
- ✗ nedržte termosku hore nohami iba za krytku dna, mohlo by dôjsť k vyklznutiu termosky.
- ✓ Používajte iba na nápoje.



## Špecifikácie

- Objem: 1,0 l  
Hmotnosť: 0,4 kg  
Rozmery: výška – 29 cm  
priemer – 8,5 cm



\* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Warm: počiatočná teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

## Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

- Náhradné diely: 1) Uzáver vrátane tesnenia  
2) Sada tesnení  
3) protišmykový krúžok  
4) krytka dna

Náhradné diely si môžete objednať na [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk) alebo u svojho predajcu.

## Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR a ČR:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Tel.: +420-382-226-333

Web: [www.thermos.sk](http://www.thermos.sk)

Email: [info@thermos.sk](mailto:info@thermos.sk)

