




FUNTAINER (F4010, F4020) SK

Kód: 12001x, 12002x

Nerezová vákuovo izolovaná fľaša so slamkou

Dakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku

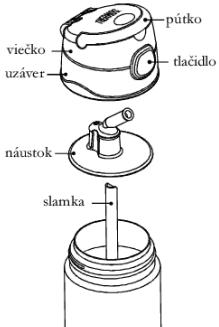

Návod na použitie

1) Otvorenie uzáveru

Povorte uzáver proti smeru hodinových ručičiek. Nepovoľujte uzáver za viečko!

2) Naplnenie termosky

Naplnite nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchný okraj tela termosky. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas utahovania uzáveru. Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochladte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

3) Uzavretie uzáveru

Uzábnite uzáver v smere hodinových ručičiek. Neutáhuje uzáver za viečko!

4) Pítie nápoja

Pri otvorení a pít držte termosku vo zvislej polohe, aby nedošlo k vyliatiu nápoja.

5) Uzavretie viečka

Správne uzavretie spoznáte početným cvaknutím. **Termoska je vodotesná iba s uzavretým viečkom.**

Sňatie a nasadenie tesnenia / slamky

Termosku môžete zložiť / rozložiť podľa schémy výrobku. Po zložení výrobku sa vždy uistite, že náustok a slamka sú v správnej polohe a vyskúšajte tesnosť termosky naľiatím menšieho množstva nápoja do termosky a obrátením hore dnom.

Údržba

► Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.

► Pred každým umývaním vyberte náustok a slamku a vymyte vlažnou vodou. **Pavidelne používajte kefkú alebo vatovú tyčinku na vymýtie usadenia na vnútornej stene slamky aj náustku.**

► Na čistenie môžete použiť neutralný neabrazívny umývací prostriedok, bieleľido na báze kyslíka (okrem vonkajšej časti tela termosky).

► Uzáver, náustok a slamka sú navrhnuté pre umývanie v umývačke riadu (max. 65° C) - no i tak sa pre najlepší výsledok odporúča ručné umývanie.

► Ak je telo termosky bez povrchovej úpravy (bez obrázkov, bez farby) môže byť dané do umývačky riadu (max. 65° C).

► Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, popričade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dosťatočne uzatihnutý, viečko nie je dosťatočne uzavreté, termoska je preplená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vystrieknutie nápoja z náustku	V termoske vzrástol tlak. Pre odstránenie / zmierenie tohto javu môžete urobiť nasledovné: znižiť teplotu naľiatevanej nápoja, po naplnení termosky uzatihnut' uzáver a až potom uzavriť viečko, vysyraťať sa prudkého trasenia s termoskou, otvárať viečko pozvoľne.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vnútorná stena je znečistená - použrite bieleľido na báze kyslíka. ➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé flásky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min. odstáť. Potom dôkladne vymyte. ➤ Na vnútornej stene sú biele flásky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.
nedrží teplotu	Nápoj nie je dosťatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápací	Vnútorná stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stavmatvutie čaju nie je na závadu, ide o štandardný jav.

Bezpečnostné pokyny

- ✖ Nenechávajte rýchlo kazacie sa nápoje ako napríklad mlieko v termoske po nadmerne dlahu dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje, dren a sypaný čaj.
- ✖ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stráti svoje izolačné vlastnosti,
- ✖ nie je určené na **vrácie a horúce** nápoje - može dôjsť k opareniu,
- ✖ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✖ nedávajte na rozpoliené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✖ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, cistaci prások,
- ✖ nie je určené pre deti do 3 rokov,
- ✖ oleje či krémky môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✖ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bieleľido, nesterilizovať prevarením,
- ✖ telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu.
- ✓ Kontrolujte pravidelné nástavce na pitie na poškodenie od zúbkov a prípadne ho vymenite za nový. Používajte iba na nápoje.

Špecifikácie

Objem: 355 ml / 470 ml

Hmotnosť: 0,22 kg / 0,28 kg

Rozmery: výška - 18 cm / 22 cm

priemer - 7 cm / 7 cm



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Warm: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver, náustok a slamka sú **opotrebovateľné diely** - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymenite za nové.

Náhradné diely: 1) náustok + slamka; 2) uzáver

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhľadné zastúpenie pre SR a ČR:

Thermos® Tel.: +420-382-226-333

Nisen s.r.o.

Web: www.thermos.sk

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Email: info@thermos.sk

