


Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku

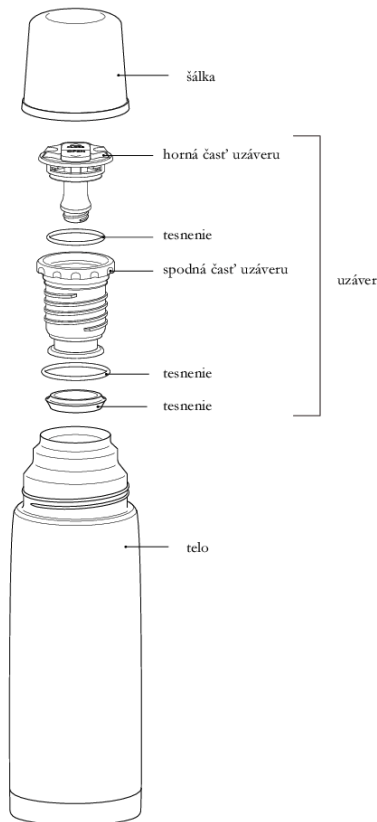


Návod na použitie

1) Otvorenie uzáveru

Povoľte uzáver proti smeru hodinových ručičiek.

2) Naplnenie nápoja

Naplnite nápoj do výšky podľa obrázka. Pri prepĺnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru. Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

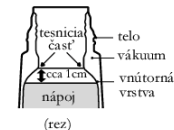

3) Uzavretie

Uťahnite uzáver v smere hodinových ručičiek. Nenakláňajte termosku počas uťahovania uzáveru, pretože by mohlo dôjsť k vyliatiu nápoja a opareniu. Uťahnite šálku v smere hodinových ručičiek.

4) Nalievanie nápoja

Umiestnite termosku do zvislej polohy a stlačte tlačidlo OPEN. Nápoj nalievajte v smere šípky (pri nalievaní mimo smer šípky môže dôjsť k rozptýleniu toku nápoja). Uzavrite uzáver stlačením tlačidla CLOSE.

Rozobratie uzáveru

Uzáver je možné rozložiť na dve časti. Uzáver uchopte jednou rukou a druhou odkrutkujte hornú časť uzáveru proti smeru hodinových ručičiek. Uzáver obsahuje tri tesnenia. Tesnenia je možné z uzáveru sňať a dôkladne vyčistiť. Pri spätnom nasadzovaní tesnení sa uistite, či nasadzujete tesnenia v správnej polohe. Po nasadení tesnenia prejdite prstom po celom obvode tesnenia tak, aby správne doľahlo na uzáver. Pri spätnej montáži uzáveru opäť uchopte jednou rukou spodnú časť uzáveru a vrchnú časť uzáveru zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek do spodnej časti uzáveru - s citom dotiahnite. Po nasadení tesnenia odporúčame overiť tesnosť spojov naliatím menšieho množstva vody do termosky a obrátením hore dnom.

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vmyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Pravidelne čistite uzáver - viď kapitola rozobratie uzáveru.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báze kyselika (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je prepĺnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vnútorná stena je znečistená - použite bielidlo na báze kyselika. ➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé fľačky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30

	<p>min odstát'. Potom dôkladne vymyte.</p> <p>➤ Na vnútornej stene sú biele fliacky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlašný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť'. Dôkladne vymyte.</p>
nedrží teplotu nápoja	Nalievaný nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútorňa stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závalu, ide o štandardný jav.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nie je vhodné pre sýtené nápoje, sypaný čaj a rýchlo sa kaziace nápoje ako mlieko, mliečne nápoje, dreň,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášťa a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nestenlizovať prevarením,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov, v prípade použitia vriaceho nápoja nedávajte deťom,
- ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu,**
- ✗ nepite priamo z termosky, mohlo by dôjsť k opareniu.
- ✓ Používajte iba na nápoje.



Špecifikácie

Objem: 0,35 / 0,5 / 0,75 / 1,0l **Keeps Cold:** 24/24/24/24 hodín*
Hmotnosť: 300 / 350 / 480 / 530 g **Keeps Hot:** 14/18/14/24 hodín*
Rozmery: výška – 20,5 / 25 / 28,5 / 30 cm
priemer – 6,5 / 7 / 7,8 / 8,2 cm

* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej se zmení teplota nápoja z počiatocnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenia sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) šálka
2) uzáver vrátane tesnenia
3) sada tesnení

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR:

THERMOS® Tel.: +420-382-226-333

Nisen s.r.o. Web: www.thermos.sk

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep. Email: info@thermos.sk

