


Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku

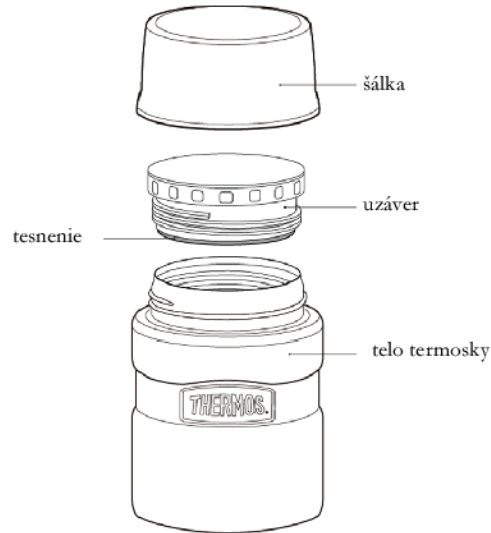

Návod na použitie

1) Otvorenie


Povoľte šálku a uzáver proti smeru hodinových ručičiek.

2) Naplnenie

Naplňte nápoj do výšky podľa obrázka. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas ut'ahovania uzáveru.



Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 5 min.

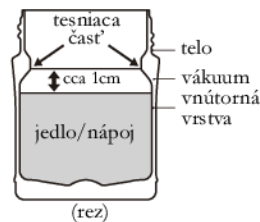

3) Uzavretie

Uzavrite uzáver a šálku otočením v smere hodinových ručičiek.

Sňatie / nasadenie tesnenia

Termosku môžete zložiť / rozložiť podľa schémy výrobku. Po zložení výrobku sa vždy uistite, že tesnenie je v správnej polohe a vyskúšajte tesnosť spojov naliatím menšieho množstva vody do termosky a obrátenie hore dnom.

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielicidlo na báze kyseliny.
- Vonkajšiu stenu termosky s povrchovou úpravou (farba, lak, potlač) ošetrte iba vlhkou handričkou.
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sýtené nápoje,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ oleje, umývacie prostriedky či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielicidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov; v prípade použitia vriaceho jedla nedávajte deťom,
- ✗ **nie je vhodné do umývačky riadu.**



Špecifikácie

Objem: 710 ml
Hmotnosť: 0,41 kg
Rozmery: výška – 18,5 cm
priemer – 9,5 cm



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Mera sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot: počiatočná teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

**Na meranie izolačného výkonu sa používa voda. V prípade jedla je doba, počas ktorej je jedlo udržiavané teplé / studené, kratšia a to v závislosti od povahy (tepelnej kapacity) daného jedla. Čím je v danom jedle viac vody, tým je tepelná kapacita jedla vyššia a obsah termosky vydrží dlhšie teplý / studený. Napríklad polievka vydrží teplá / studená dlhšie ako ryža. Na zvýšenie izolačného výkonu termosky je možné termosku predhriať či vychladiť, viď str. 1.

Náhradné diely

Uzáver a tesnenie sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) uzáver vrátane tesnenia; 2) šálka; 3) tesnenie

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre Slovensko:
THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.sk

