


Kód: 17005x

Nerezová vákuovo izolovaná fľaša so slamkou

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Thermos®. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Po prečítaní si ho prosím uschovajte pre budúcu referenciu.

Schéma výrobku

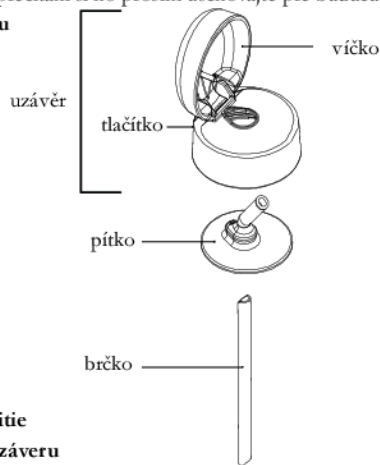

Návod na použitie

1) Otvorenie uzáveru

Povoľte uzáver proti smeru hodinových ručičiek. Nepovoľujte uzáver za víčko!

2) Naplnenie termosky

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchný okraj tela termosky. Pri preplnení môže dôjsť k vyliatiu nápoja počas uťahovania uzáveru. Pre dosiahnutie lepších izolačných výsledkov predohrejte / ochlaďte termosku teplou / studenou vodou po dobu cca 1 min.

3) Uzavretie uzáveru

Uťahnite uzáver v smere hodinových ručičiek. Neutáhuje uzáver za víčko!

4) Pitie nápoja

Pri otvorení a pitíe, držte termosku vo zvislej polohe, aby nedošlo k vyliatiu nápoja.

5) Uzavretie viečka

Správne uzavretie spoznáte počutelným cvaknutím. **Termoska je vodotesná iba s uzavretým viečkom.**

Odobraní a nasadenie tesnenie / slamky

Termosku môžete zložiť / rozložiť podľa schémy výrobku. Po zložení výrobku sa vždy uistite, že náustok aj slamka sú v správnej polohe a vyskúšajte tesnosť termosky naliatím menšieho množstva nápoja do termosky a obrátením hore dnom.

Údržba

- Pred prvým použitím a po každom použití vždy termosku vymyte vlažnou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Skladujte s otvoreným uzáverom.
- Pred každým umývaním vyberte náustok a slamku z uzáveru. **Oddeľte od seba náustok a slamku** a vymyte vlažnou vodou. **Pravidelne používajte kefkou alebo vatovú tyčinku na vymytie usadenín na vnútornej stene slamky aj pítika.**
- Na čistenie môžete použiť neutrálny neabrazívny umývací prostriedok, bielidlo na báze kyselika (okrem vonkajšej časti tela termosky).
- Uzáver, náustok a slamka sú navrhnuté pre umývanie v umývačke riadu (max. 65° C) - no i tak sa pre najlepší výsledok odporúča ručné umývanie.
- Ak je telo termosky bez povrchovej úpravy (bez obrázkov, bez farby) môže byť dané do umývačky riadu (max. 65° C).
- Raz ročne skontrolujte tesnosť termosky, poprípade vymeňte opotrebované diely za

nové - pozri kapitolu Náhradné diely.

Riešenie problémov

uzáver je netesný	Uzáver nie je dostatočne utiahnutý, viečko nie je dostatočne uzavreté, termoska je preplnená, chýba tesnenie, uzáver alebo tesnenia sú opotrebované.
vystreknutie nápoja z pítika	V termoske vzrástol tlak. Pre odstránenie / zmiernenie tohto javu môžete urobiť nasledovné: znížiť teplotu nalievaného nápoja, po naplnení termosky utiahnuť uzáver a až potom uzavrieť viečko, vyvarovať sa prudkého traseňa s termoskou, otvárať viečko pozvoľne.
vnútorná stena zmenila farbu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vnútorňá stena je znečistená - použite bielidlo na báze kyselika. ➤ Na vnútornej stene sú hrdzavé fľačky - sediment po železitej vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok octu a nechajte 30 min odstáť. Potom dôkladne vymyte. ➤ Na vnútornej stene sú biele fľačky - ide o sediment vápnika vo vode. Nalejte do termosky vlažný 10% roztok kyseliny citrónovej a nechajte 3 hod. pôsobiť. Dôkladne vymyte.
nedrží teplotu	Nápoj nie je dostatočne teplý / studený, malé množstvo nápoja.
zápach	Vnútorňá stena termosky či uzáveru je znečistená - pozri časť údržba.
zmena farby čaju	Stmavnutie čaju nie je na závalu, ide o štandardný jav.

Bezpečnostné pokyny

- ✗ Nenechávajte rýchlo kaziace sa nápoje ako napr. mlieko v termoske po nadmerne dlhú dobu, nie je vhodné pre sytené nápoje, dreň a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívajte termosku pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a a nápoj sa dostane medzi steny termosky či pokiaľ termoska stratí svoje izolačné vlastnosti,
- ✗ nie je určené na **vriace a horúce** nápoje – môže dôjsť k opareniu,
- ✗ nepoužívať ostré predmety, nenechávajte telo termosky vo vode,
- ✗ nedávajte na rozpálené predmety, nedávajte do mikrovlnnej rúry,
- ✗ nepoužívajte riedidlo, benzín, drôtenku, čistiaci prášok,
- ✗ nie je určené pre deti do 3 rokov,
- ✗ oleje či krémy môžu poškodiť povrchovú úpravu tela termosky,
- ✗ na vonkajšiu časť tela termosky nepoužívajte bielidlo, nesterilizovať prevarením,
- ✗ **telo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, farba) nie je vhodné do umývačky riadu.**
- ✓ Kontrolujte pravidelne nástavec na pitie na poškodenie a prípadne ho vymeňte za nový, požívajte iba na nápoje.



Špecifikácie

Objem: 530 ml

Hmotnosť: 320 g

Rozmery: výška – 237 mm
priemer – 70 mm



* Izolačný výkon je udávaný v hodinách. Meria sa doba, počas ktorej sa zmení teplota nápoja z počiatočnej na koncovú hodnotu, pričom teplota prostredia je 20°C. Keeps Warm: počiatočná teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: počiatočná teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradné diely

Uzáver, náustok a slamka sú *opotrebovateľné diely* - cca 1x za rok skontrolujte, či nie sú diely opotrebované a prípadne ich vymeňte za nové.

Náhradné diely: 1) náustok + slamka (kód: 178050); 2) uzáver (17805x)

Náhradné diely si môžete objednať na www.thermos.sk alebo u svojho predajcu.

Kontakt

Výhradné zastúpenie pre SR a ČR:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká rep.

Tel.: +420-382-226-333

Web: www.thermos.sk

Email: info@thermos.sk

